

ТЕРМОДАТ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕРМОДАТ-14Е5



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

	Особенности	Наличие детектора «0», коммутация происходит при прохождении фазы через ноль
Аналоговый выход	Выходной сигнал	Постоянный ток 0...20 мА, сопротивление нагрузки до 500 Ом
	Назначение	- Ток пропорционален измеренной величине (режим трансляции) - Ток пропорционален выводимой мощности (режим управления нагревом или охлаждением)
Законы регулирования	<ul style="list-style-type: none"> - ПИД-закон - Двухпозиционный закон (вкл/выкл, on/off) - Трехпозиционный закон для управления задвижкой с электроприводом 	
Особенности	<ul style="list-style-type: none"> - Регулирование по заданной программе. - Функция автонастройки ПИД коэффициентов - Возможность ограничения максимальной и минимальной мощности - Режим управления мощностью вручную 	
Применение	Управление нагревателем или охладителем или одновременно нагревателем и охладителем	
Типы шагов программы		
Режимы работы	<ul style="list-style-type: none"> - Превышение заданной температуры - Снижение температуры ниже заданной - Перегрев выше уставки регулирования на заданную величину - Снижение температуры ниже уставки на заданную величину - Выход из зоны около уставки регулирования 	
Функции		
Сервисные функции		
Контроль обрыва термодатчика или термосопротивления и короткого замыкания термосопротивления		
Контроль незамкнутости контура регулирования		
Возможность ограничения диапазона изменения уставки		
Ограничение уровня доступа к параметрам настройки		
Защита холодного нагревателя – плавное нарастание выводимой мощности при включении		
Цифровая фильтрация сигнала		
Режим ручного управления мощностью нагревателя		
Возможность введения поправки к измеренной температуре		
Архив (опция)	Архивная память	4 Мбайта
	Количество записей	
		От 1 до 3600 секунд
	Продолжительность непрерывной записи	При периоде записи 1 минута – 4 года 10 секунд – 8 месяца 2 секунды – 40 суток
	Просмотр архива	На дисплее прибора или на компьютере
Интерфейс (опция)	Тип интерфейса	RS485
	Скорость обмена	9600...115200 бит/сек
	Особенности	Изолированный
	Протокол	Modbus ASCII, Modbus RTU

	~
	От ~160 В до ~250 В
Потребляемая мощность	Не более 10 Вт
Индикаторы	Двухстрочный жидкокристаллический алфавитно-цифровой индикатор с подсветкой. Два светодиодных индикатора режима работы и четыре светодиодных индикатора состояния выходов
Исполнение, масса и размеры	Корпус металлический. Исполнение — для щитового монтажа, монтажный вырез – 92х92 мм, лицевая панель 96х96, габаритные размеры 96х96х95 мм. Масса - не более 1 кг
Технические условия	ТУ 4218-004-12023213-2013
Сертификация	Приборы Термодат внесены в Государственный реестр средств измерений №17602-15. Сертификат RU.C.32.001.A. №57970 от 06.03.2015 г.
Метрология	Межповерочный интервал 2 года
Условия эксплуатации	Рабочий диапазон от +5°C до +40°C, влажность до 80%, без конденсации влаги
Гарантия	5 лет

Модели

14E5/1УВ/2P/1C/1T	1 универсальный вход, 2 реле, 1 транзисторный выход, 1 симисторный выход
14E5/1УВ/2P/1C/1T/485	1 универсальный вход, 2 реле, 1 транзисторный выход, 1 симисторный выход, интерфейс RS485
14E5/1УВ/2P/1C/1T/485/4M	1 универсальный вход, 2 реле, 1 транзисторный выход, 1 симисторный выход, интерфейс RS485, архив 4Мбайта
14E5/1УВ/3P/1T	1 универсальный вход, 3 реле, 1 транзисторный выход
14E5/1УВ/3P/1T/485	1 универсальный вход, 3 реле, 1 транзисторный выход, интерфейс RS485
14E5/1УВ/3P/1T/485/4M	1 универсальный вход, 2 реле, 1 транзисторный выход, интерфейс RS485, архив 4Мбайта
14E5/1УВ/1A/2P/1T	1 универсальный вход, 1 аналоговый выход, 2 реле, 1 транзисторный выход
14E5/1УВ/1A/2P/1T/485/4M	1 универсальный вход, 1 аналоговый выход, 2 реле, 1 транзисторный выход, интерфейс RS485, архив 4 Мбайта
14E5/1УВ/1A/2P/1T/485	1 универсальный вход, 1 аналоговый выход, 2 реле, 1 транзисторный выход, интерфейс RS485

Введение

Благодарим Вас за выбор регулятора температуры Термодат-14Е5.

Термодат-14Е5 предназначен для измерения и регулирования температуры. Регулирование температуры осуществляется по программе - графику технологического процесса. Программа может содержать участки роста и снижения температуры с заданной скоростью, а так же участки поддержания температуры в течение заданного времени. Запуск программ происходит из меню прибора, по сигналу на дискретном входе или по интерфейсу RS485 (для моделей с интерфейсом RS485).

В приборе реализовано несколько методов управления мощностью. Это пропорционально – интегрально - дифференциальный закон (ПИД), двухпозиционный закон и трехпозиционный режим (для управления задвижкой с электроприводом).

Термодат-14Е5 имеет универсальный измерительный вход, дискретный вход и четыре выхода. Универсальный вход предназначен для подключения термодатчиков или термосопротивлений. В зависимости от модели выходы могут быть: реле, транзисторный, симисторный и аналоговый. Дискретный вход может быть использован для включения и выключения регулирования.

Прибор может управлять как печью, так и холодильником. Предусмотрен также особый комбинированный режим – одновременное управление нагревателем и охладителем.

Термодат-14Е5 имеет развитую систему аварийной и предупредительной сигнализации. В настройках прибора имеется три независимых профиля аварийной сигнализации. Каждый профиль позволяет производить предварительную установку параметров возможной аварии, используя пять различных типов аварий для заданной предельной температуры, а также подключение сигнализации о неисправности датчика и нарушении контура регулирования. Аварийную сигнализацию по каждому профилю можно назначать на различные выходы прибора.

Прибор может быть снабжен интерфейсом RS485 для связи с компьютером. Протоколы связи Modbus ASCII или Modbus RTU. Уставки температуры и параметры прибора доступны для чтения и записи с компьютера. Для подключения к компьютеру необходим преобразователь интерфейса USB/RS485 типа СК201. К одному устройству СК201 может быть подключено до 128 приборов. Допустимая длина линии RS485 до 1200 метров.

Компьютерная программа TermodatNet позволяет организовать автоматический опрос нескольких приборов, наблюдать на экране компьютера графики температур, получать из приборов архивные записи (при наличии в приборе архива), распечатывать и сохранять данные в различных форматах.


Программный продукт OPC-сервер TermodatOPC дает возможность любой программе, снабженной интерфейсом OPC-клиент, получать данные от приборов «Термодат», имеющих интерфейс RS485 и поддерживающих

протокол обмена Modbus-ASCII. В частности, он может использоваться для работы со SCADA системами любых производителей, например, с системами Master SCADA, Intouch, Genesis, TraceMode, iFix и др.

Прибор может быть оборудован архивной памятью для записи графика температуры. Измеренная температура записывается во встроенную Flash память с привязкой к реальному времени и календарю. Период записи от 1 сек до 100 минут. Архив позволяет записать до 2 млн. точек. Архив может быть просмотрен непосредственно на приборе или передан на компьютер. Устройство СК301 позволяет скачать архив на USB Flash disk.

Основной режим работы

Установите Термодат-14Е5 и включите его. После короткой процедуры самотестирования прибор готов к работе. Измеренная температура выводится в верхней строке индикатора, а в нижней строке выводится информация о текущем шаге программы регулирования: тип шага, параметры шага, температура регулирования. Это основной режим индикации прибора. Если измерительный датчик не подключен или неисправен, вместо значения температуры на верхний индикатор выводится «**ОБРЫВ**». Если регулирование выключено, то в нижней строке выводится «**ВЫКЛЮЧЕНО**». При одновременном нажатии кнопок ∇ и Δ в нижней строке отображаются невязка и мощность.

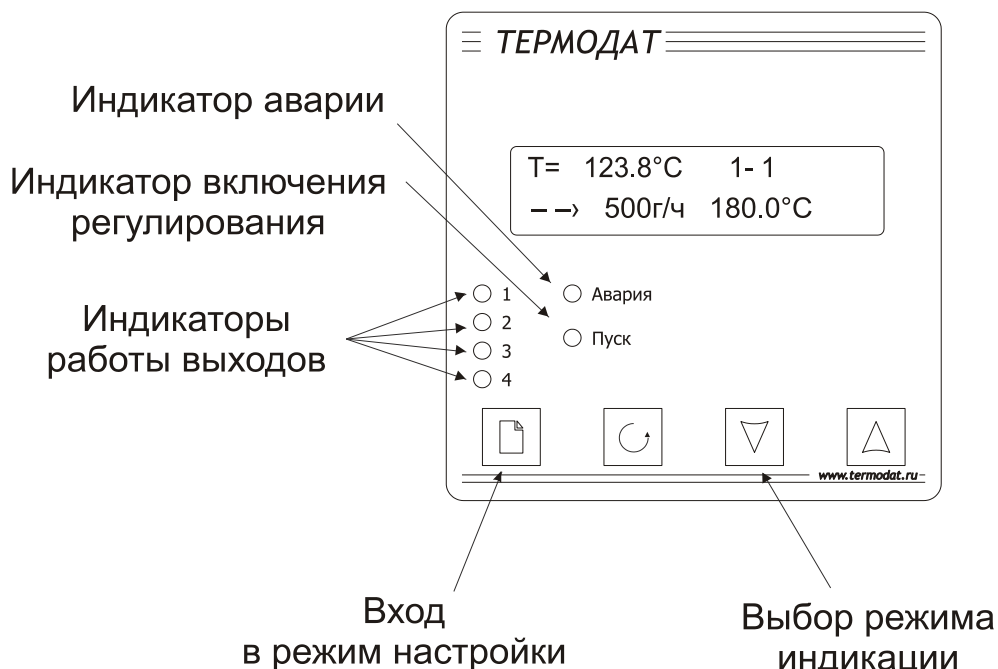

Как включить регулирование

В основном режиме индикации нажмите кнопку \square . На индикаторе появится надпись «**ВКЛЮЧЕНИЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ**». Нажмите кнопку \cup . В верхней строке индикатора появится надпись «**НОМЕР ПРОГРАММЫ**», а в нижней номер программы, которая будет запущена. Кнопками ∇ и Δ выберите нужную программу. Нажмите кнопку \cup . В верхней строке индикатора появится надпись

«**НОМЕР ШАГА**», а в нижней номер шага, с которого запустится программа. Кнопками ∇ и Δ выберите нужный шаг. Нажмите кнопку \cup . В верхней строке индикатора появится надпись «**РЕГУЛИРОВАНИЕ**». Кнопками ∇ и Δ установите значение «**ВКЛЮЧЕНО**» и нажмите кнопку \cup . Прибор включит регулирование и перейдет в основной режим индикации. На передней панели загорится одиночный индикатор «**Пуск**».

Правила настройки прибора


Параметры настройки прибора сгруппированы в разделы, а разделы объединены в главы. В начале верхней строки индикатора отображается номер главы и раздела в руководстве пользователя, а затем название раздела, например,

ВЫХОДА

1-2 – Глава 1, Раздел 2.- нумерация главы и раздела.

«**НАСТРОЙКА ВЫХОДА**»– название раздела.

Для перехода между разделами нажимайте кнопку \square . Для входа в раздел и просмотра параметров нажимайте кнопку \cup . Когда Вы войдете в раздел, в верхней строке индикатора будет название параметра, а в нижней – его числовое или символьное значение. Для выбора значений параметров, нажимайте кнопки ∇ и Δ . После просмотра всех параметров текущего раздела, Вы вновь вернетесь к заголовку раздела. Для того чтобы продолжить перебор разделов, нажимайте кнопку \square .

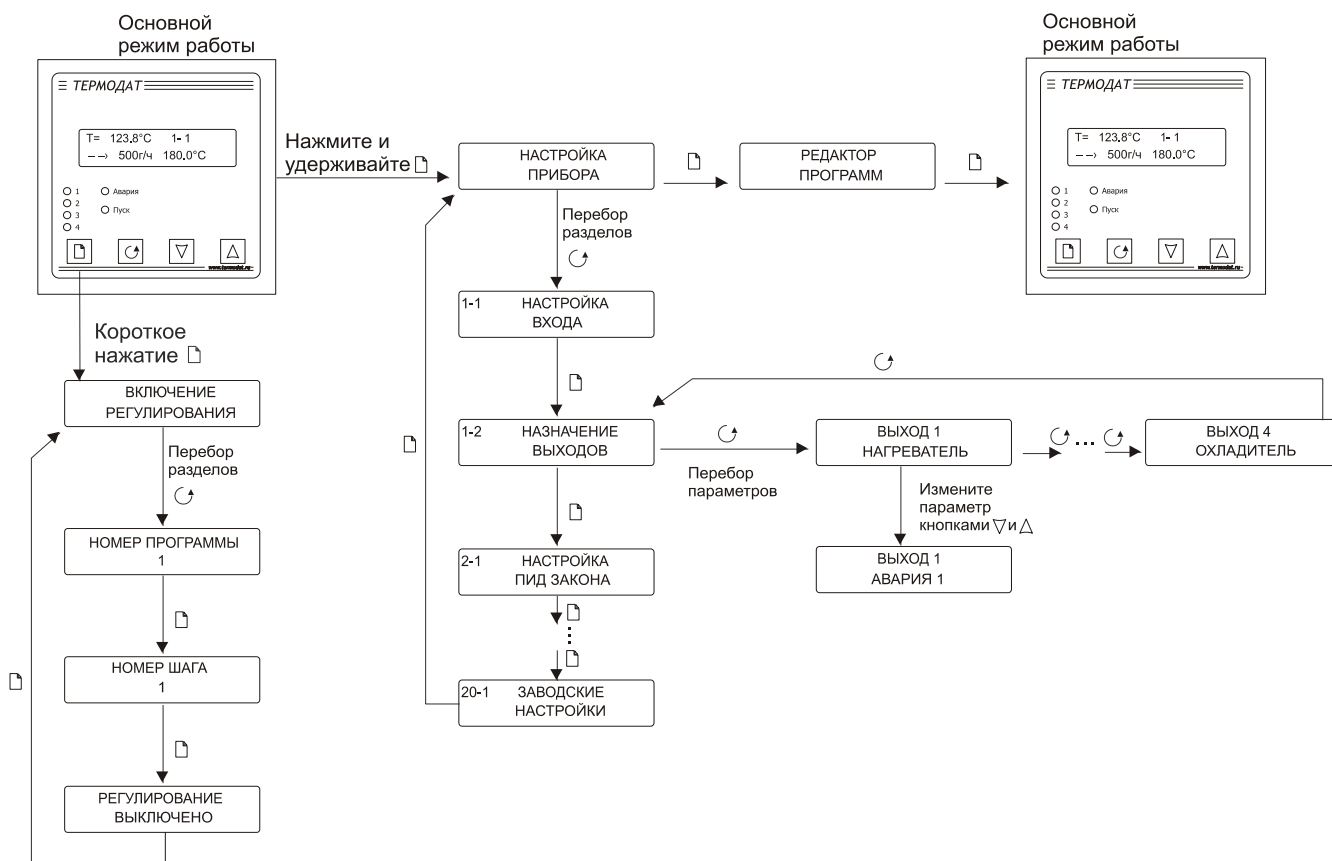

! Не спешите нажимать кнопки. Нажимая кнопки \square и \cup , просмотрите сначала все значение параметров в разделах. В нижней строчке Вы увидите значения параметров, установленные ранее или установленные на заводе-изготовителе.

!! Если Вы заблудились в меню режима настройки, вернитесь в основной режим работы, нажав одновременно \square и \cup .

Назначение кнопок при настройке прибора

∇ и Δ	Выбор значений параметров

Выход из режима настройки – одновременное нажатие \cup и \square или автоматически через минуту после последнего нажатия любой кнопки.


Дополнительная информация для опытных пользователей.

Для перелистывания разделов в обратном порядке удерживайте кнопку \square и нажимайте кнопку ∇ . Для быстрого перехода к разделам следующей главы - удерживайте кнопку \square и нажимайте кнопку Δ .

Редактирование программ

Термодат-14Е5 осуществляет регулирование температуры по заранее заданной программе. Программа состоит из набора шагов. Прибор содержит 80 программ по 10 шагов каждая. Программа может содержать участки роста, снижения и поддержания температуры. Для получения более длинных программ можно объединять несколько программ в одну.

Рассмотрим порядок редактирования программ. В основном режиме индикации нажмите и удерживайте кнопку \square . Пока на индикаторе не появится надпись «**НАСТРОЙКА ПРИБОРА**». Для перехода к редактированию программ нажмите кнопку \square . На дисплее появится надпись «**РЕДАКТОР ПРОГРАММ**». Для начала редактирования нажмите кнопку \cup . Кнопками ∇ и Δ выберите программу, которую необходимо редактировать и нажмите кнопку \cup . Вы находитесь в редакторе программ.

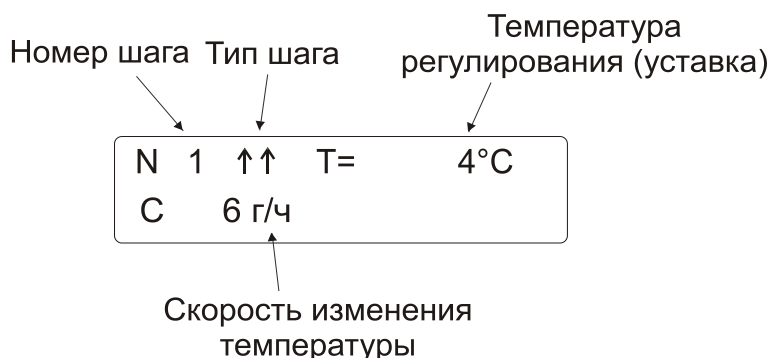

В режиме редактирования программы все параметры текущего шага одновременно отображаются на индикаторе прибора. Переключение между параметрами настройки осуществляется кнопкой \cup , а редактирование

параметров кнопками ∇ и Δ . Обозначение, редактируемое в данный момент, мигает. Выход из редактора программ осуществляется кнопкой \square .

Первый параметр «**N**» - номер редактируемого шага. Когда он мигает, его можно редактировать. Для перехода к изменению настроек шага нажмите \cup . Следующий параметр - это тип шага. Типы шагов обозначаются специальными символами (имеются дополнительные шаги программы, см. Главу 19):

$\uparrow\uparrow$	
$\downarrow\downarrow$	
\rightarrow	
ПР	переход на другую программу (для объединения программ)
--	стоп (выключение регулирования)

После настройки типа шага кнопкой \cup перейдите к редактированию следующего параметра.

Параметр «**T=**» обозначает уставку, которой необходимо достичь или которую необходимо поддерживать на данном шаге.

Параметр «**V**» обозначает время выдержки в часах и минутах (тип шага « \rightarrow »). Если задать этому параметру значение «--:--», то выдержка будет происходить неограниченное время.

Параметр «**C**» обозначает скорость изменения температуры (типы шагов « $\uparrow\uparrow$ » и « $\downarrow\downarrow$ »).

Параметр «**ПРОГРАММА**» обозначает номер программы, на первый шаг которой, осуществляется переход при выборе типа шага «**ПР**».

Регулирование температуры включается при старте программы, а выключается либо при выполнении шага «--» (стоп) либо при завершении последнего (десятого) шага программы.

При изменении номера шага (параметр «**N**») все параметры текущего шага автоматически выводятся на индикатор прибора. В этом режиме можно просмотреть всю программу после настройки.

Для выхода из редактора программ нажмите кнопку \square .

Обязательная настройка прибора

После установки прибора, его необходимо настроить.

1. Необходимо задать программы, по которым будет осуществляться регулирование. Для этого в основном режиме индикации нажмите и удерживайте кнопку \square , пока на индикаторе не появится надпись «**НАСТРОЙКА ПРИБОРА**». Для перехода к редактору программ нажмите кнопку \square . На дисплее появится надпись «**РЕДАКТОР ПРОГРАММ**». Отредактируйте нужную программу. Для этого необходимо изучить главу «**РЕДАКТИРОВАНИЕ ПРОГРАММ**» данного Руководства.

2. Выберите тип термопары или термосопротивления, который Вы будете использовать. Для этого нажмите и удерживайте кнопку \square , пока на индикаторе не появится надпись «**НАСТРОЙКА ПРИБОРА**». Для входа в меню настройки нажмите кнопку \cup . Вы окажетесь в разделе выбора типа датчика «**1-1 НАСТРОЙКА ВХОДА**». Войдите в этот раздел, на верхнем индикаторе появится параметр «**ТИП ДАТЧИКА**». В таблице Главы 1, Раздела 1 найдите условное обозначение, соответствующее нужному датчику. Кнопками ∇ и Δ установите это обозначение в нижней строке. Например, если используете термопару хромель-алюмель, выберите «ХА(К)».

3. Если Вы используете прибор для управления электрической печью, то для первоначальной настройки менять больше ничего не нужно. Первый выход настроен на управление нагревателем по ПИД-закону, второй – на подачу аварийной сигнализации, третий и четвёртый не используются – выключены. Остальным параметрам присвоены наиболее часто употребляемые значения. При необходимости тщательнее подстроить прибор под Ваши требования изучите данное Руководство.

4. Следующее, что нужно сделать, это настроить ПИД регулятор. В приборе предусмотрена автоматическая настройка ПИД коэффициентов. Процедура настройки подробно описана в Главе 2, Разделе 1.

5. Если Вы используете прибор для управления охладителем, хотите установить аварийную сигнализацию или другие параметры, внимательно изучите данное Руководство.

НАСТРОЙКА ПРИБОРА

Глава 1. Конфигурация

НАСТРОЙКА ВХОДА (выбор датчика)

Глава 1. Раздел 1.

В первом разделе данной главы задается тип используемого датчика. Например, если подключена термопара хромель-копель, выберите «**ХК(L)**».

Параметр	Значение	Комментарии	Диапазон измерения
ТИП ДАТЧИКА	ХА(К)	Термопара ТХА (К) хромель/алюмель	- 270°C...1372°C
	ХК(L)	Термопара ТХК (L) хромель/копель	- 200°C...800°C
	ПП(S)	Термопара ТПП (S) платина-10%родий/платина	- 50°C...1768°C
	ЖК(J)	Термопара ТЖК (J) железо/константан	- 210°C...1200°C
	МК(T)	Термопара ТМКн (Т) медь/константан	- 270°C...400°C
	ПП(R)	Термопара ТПП (R) платина-13% родий/платина	- 50°C...1768°C

	ПР(В)	Термопара ТПР(В) платина-30% родий/платина-6%родий	400°C...1820°C
	НН(Н)	Термопара ТНН (N) нихросил/нисил	- 270°C...1300°C
	ВР(А1)	Термопара ТВР (А-1) вольфрам-рений/вольфрам-рений	0°C...2500°C
	ВР(А2)	Термопара ТВР (А-2) вольфрам-рений/вольфрам-рений	0°C...1800°C
	ВР(А3)	Термопара ТВР (А-3) вольфрам-рений/вольфрам-рений	0°C...1800°C
	Pt(W=1.3850)	Термосопротивление платиновое Pt ($\alpha=0,00385 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$)	- 200°C...500°C
	Cu(W=1.4280)	Термосопротивление медное М ($\alpha=0,00428 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$)	- 180°C...200°C
	Pt(W=1.3910)	Термосопротивление платиновое П ($\alpha=0,00391 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$) редко используется	- 200°C...500°C
	Cu(W=1.4260)	Термосопротивление медное Cu ($W_{100}=1,4260$) редко используется	- 50°C...200°C
	NI	Термосопротивление никелевое ni ($\alpha=0,00617 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$)	- 60°C...180°C
	СОПРОТИВЛЕНИЕ	Измерение сопротивления	10...300 Ом
	PK15	Пирометр РК-15	400°C...1500°C
	PC20	Пирометр РС-20	400°C...1500°C
	U масштаб	Подключение датчика с токовым выходом или с выходом по напряжению. Линейное масштабирование измеренной величины	0...20 мА, 0...40 мА -10...80 мВ
	U корень	Подключение датчика с токовым выходом или с выходом по напряжению. Масштабирование измеренной величины с извлечением квадратного корня	0...20 мА, 0...40 мА -10...80 мВ
	U парабола	Подключение датчика с токовым выходом или с выходом по напряжению. Масштабирование измеренной величины с возведением в квадрат	0...20мА, 0...40 мА -10...80 мВ
	НАПРЯЖЕНИЕ	Измерение напряжения	-10...80 мВ
	ТОК	Измерение тока	0...40мА
СОПРОТИВ-ЛЕНИЕ ПРИ 0°C	от 10 до 150	Сопротивление термометра сопротивления при 0°C (Ом)	

Если подключен термометр сопротивления, не забудьте задать его сопротивление при 0°C.

Примечание. Верхний диапазон измерения платиновых термометров сопротивления указан для датчиков с сопротивлением при 0°C равным 100 Ом и сопротивлению подводящих проводов по 20 Ом. При меньших сопротивлениях верхний диапазон измерения будет выше.

НАЗНАЧЕНИЕ ВЫХОДОВ

Глава 1. Раздел 2.

В этом разделе необходимо выбрать назначение для каждого выхода. Термодат-14Е5 имеет четыре выхода. Первый выход – транзисторный, второй и третий выходы – реле, четвертый – симисторный или аналоговый. На каждый выход можно назначить управление нагревателем, охладителем, сигнализацию хода программ или один из профилей аварийной сигнализации. В последнем случае выход будет управлять сигнализацией в соответствии с настройками для возможной аварии, которые были заданы в данном профиле аварийной сигнализации. Текущее состояние каждого выхода отображается одиночным индикатором на передней панели.

Параметр	Значения	Комментарии
ВЫХОД 1 Транзисторный выход	НАГРЕВАТЕЛЬ	Выход управляет нагревателем
	ОХЛАДИТЕЛЬ	Выход управляет охладителем
ВЫХОД 2 Реле	АВАРИЯ 1	Выход управляет сигнализацией по настройкам первого профиля аварийной сигнализации (авария 1)
	АВАРИЯ 2	Выход управляет сигнализацией по настройкам второго профиля аварийной сигнализации (авария 2)
ВЫХОД 3 Реле	АВАРИЯ 3	Выход управляет сигнализацией по настройкам третьего профиля аварийной сигнализации (авария 3)
ВЫХОД 4 Симисторный (отсутствует у приборов с аналоговым выходом)	ХОД ПРОГРАММЫ 1	На выход подаётся сигнал о завершении шага или о конце программы по настройкам сигнализации 1 хода программ (18-1)
	ХОД ПРОГРАММЫ 2	На выход подаётся сигнал о завершении шага или о конце программы по настройкам сигнализации 2 хода программ (18-2)
	НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ	Выход не используется
	ВЫХОД А (только в модели с аналоговым выходом)	НАГРЕВАТЕЛЬ
	ОХЛАДИТЕЛЬ	Управление охладителем, ток пропорционален мощности, выводимой на охладитель
	ИЗ. ЗНАЧЕНИЕ - ТОК	Преобразование текущей температуры в ток, выходной ток пропорционален измеренной величине
	НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ	Выход не используется

Если выход не используется, рекомендуем его отключить – выбрать значение «НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ».

Внимание !

При установке назначения выхода следует помнить о том, что прибор не выполняет одну и ту же функцию на разных выходах. Например, – не управляет двумя нагревателями. Поэтому, например, при переносе нагревателя с первого выхода на второй, первый – автоматически выключается, т.е. устанавливается значение «НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ».

Глава 2. Регулирование

Термодат-14Е5 может регулировать температуру при помощи двухпозиционного или ПИД закона регулирования.

Наиболее простой закон регулирования температуры - двухпозиционный. На нагреватель подается полная мощность до достижения уставки, после чего подача мощности прекращается. Несмотря на это, разогретый нагреватель продолжает отдавать тепло и температура объекта какое-то время продолжает нарастать, что приводит к перегреву. При последующем остывании объекта, по достижении уставки, на нагреватель вновь подается полная мощность. Нагреватель сначала разогревает себя, затем окружающие области объекта, и, таким образом, охлаждение будет продолжаться до тех пор, пока волна тепла не достигнет датчика температуры. Следовательно, реальная температура может оказаться значительно ниже заданного значения. Таким образом, при двухпозиционном законе регулирования возможны значительные колебания температуры около заданного значения.

Повысить точность регулирования можно, применяя пропорционально-интегрально-дифференциальный закон регулирования (ПИД закон).

ПИД предполагает уменьшение мощности, подаваемой на нагреватель, по мере приближения температуры объекта к заданной температуре. Кроме того, в установившемся режиме регулирования по ПИД закону прибор определяет величину тепловой мощности, необходимую для компенсации тепловых потерь и поддержания заданной температуры.

НАСТРОЙКА ПИД ЗАКОНА

Глава 2. Раздел 1.

Параметр	Значение	Комментарии
КОЭФФИЦИЕНТ Kp	от 0.1 °C до 2000 °C	Пропорциональный коэффициент
КОЭФФИЦИЕНТ Ki	от 1 сек. до 9999 сек.	Интегральная составляющая ПИД закона не используется

КОЭФФИЦИЕНТ Kd	от 0.1 до 999.9 сек.	Дифференциальная составляющая ПИД закона не используется
АВТОНАСТРОЙКА	ДА	Выберите ДА для запуска процедуры автоматической настройки
	НЕТ	
НАСТРОЙКА	- 270°С...1370°С	Температура, для которой происходит автонастройка

Для работы ПИД закона регулирования необходимо задать три коэффициента – пропорциональный, интегральный и дифференциальный. Вы можете задать эти коэффициенты вручную или прибор может определить их в автоматическом режиме.

Как настроить ПИД-регулятор в автоматическом режиме

1. Войдите в раздел «**2-1 НАСТРОЙКА ПИД ЗАКОНА**», присвойте параметру «**АВТОНАСТРОЙКА**» значение «**ДА**» и нажмите кнопку \curvearrowright .

2. На дисплее появится надпись «**НАСТРОЙКА**» и значение температуры, для которой будет производиться автонастройка. Кнопками ∇ и Δ установите нужное значение температуры и запустите процесс автонастройки кнопкой \curvearrowright .

Прибор начнет автоматическую настройку ПИД-регулирования. В нижней строке индикатора будет периодически мигать слово «**НАСТРОЙКА**». Время автоматической настройки зависит от инерционности печи и может занять до 100 минут. Если автоматическая настройка прошла успешно, в нижней строке индикатора будет мигать «**ГОТОВО**». Нажмите кнопку \square и вернитесь в основной режим работы.

Для того чтобы прервать автоматическую настройку ПИД-регулирования, отключите прибор от сети.

Если прибору не удастся провести автоматическую настройку ПИД-коэффициентов, в нижней строке индикатора будет мигать «**НАСТРОЙКА ОШИБКА**». Нажмите \square и \curvearrowright для возврата в основной режим работы.

Если автоматическая настройка не дает желаемого качества регулирования, либо прибор прекращает ее из-за слишком большого времени настройки, ПИД-коэффициенты следует задать вручную (смотри на сайте www.termodat.ru статью «Методы нахождения ПИД коэффициентов»).

НАСТРОЙКА ДВУХПОЗ. ЗАКОНА (настройка двухпозиционного закона регулирования)

Глава 2. Раздел 2.

Параметр	Значение	Комментарии
ГИСТЕРЕЗИС НАГРЕВА	от 1°С до 250°С	Гистерезис нагревателя

ГИСТЕРЕЗИС ОХЛАД.	от 1°С до 250°С	Гистерезис охладителя
МИН. ВРЕМЯ РЕЛЕ НАГРЕВА	от 00 мин 01 сек до 40 мин 00 сек	Минимальное время между включениями и выключениями нагревателя
МИН. ВРЕМЯ РЕЛЕ ОХЛАД.	от 00 мин 01 сек до 40 мин 00 сек	Минимальное время между включениями и выключениями охладителя

При двухпозиционном регулировании установите величину гистерезиса и, при необходимости, минимальное время между включениями нагревателя и охладителя.

Гистерезис необходим, чтобы предотвратить слишком частое включение нагревателя или охладителя. Выход включен, пока температура не достигнет значения уставки (при работе с нагревателем). При достижении уставки выход выключается. Повторное включение происходит после снижения температуры ниже уставки на величину гистерезиса. Гистерезис задаётся в градусах. Обычно значение гистерезиса равно 1...10 градусам.

«**МИН. ВРЕМЯ РЕЛЕ НАГРЕВА**» и «**МИН. ВРЕМЯ РЕЛЕ ОХЛАД.**» являются дополнительными параметрами и используются для того, чтобы не допускать слишком частые включения электромагнитного пускателя.

Например, зададим время «**МИН. ВРЕМЯ РЕЛЕ НАГРЕВА**» равное 5 минутам. Если температура в электропечи понизится, выход включит пускатель. Пускатель останется включенным на время не менее 5 минут (даже если печь перегрелась). После выключения пускателя он не включится ранее, чем через пять минут (даже если печь остыла).

ЗАЩИТА НАГРЕВАТЕЛЯ (только для ПИД закона регулирования)

Глава 2. Раздел 3.

Параметр	Значение	Комментарии
ВРЕМЯ ПЛАВНОГО НАГРЕВА	от 00 мин 00 сек до 40 мин 00 сек	Время плавного разогрева нагревателя
	ВЫКЛ.	Защита выключена

Холодный электрический нагреватель имеет низкое сопротивление, поэтому в момент включения нагреватель потребляет большой ток и на нём выделяется чрезмерная тепловая мощность. В приборе предусмотрена функция защиты холодного нагревателя. Мощность при включении электрической печи будет нарастать плавно в течение заданного времени.

--	--	--

Параметр	Значение	Комментарии
ДИАПАЗОН УСТАВОК	ПОЛНЫЙ	Полный диапазон уставки. Совпадает с диапазоном измерения датчика
	ОГРАНИЧЕННЫЙ	Ограниченный диапазон уставки
НИЖНЯЯ ГРАНИЦА	от -270 °C до 2500 °C	Нижняя граница температуры уставки при ограничении диапазона уставки
ВЕРХНЯЯ ГРАНИЦА	от -270 °C до 2500 °C	Верхняя граница температуры уставки при ограничении диапазона уставки


Воспользуйтесь ограничением диапазона уставки для предотвращения ошибок оператора.

<h2>НАСТРОЙКА НАГРЕВАТЕЛЯ</h2> <p>Глава 2. Раздел 5.</p>
--


Параметр	Значение	Комментарии
ЗАКОН РЕГУЛИРОВАНИЯ	ПИД	ПИД - закон регулирования
	ДВУХПОЗИЦИОННЫЙ	Двухпозиционный закон регулирования
МЕТОД УПРАВЛЕНИЯ	ШИМ	ШИМ - широтно-импульсный метод, (для всех типов выходов)
	РСП	РСП – метод распределённых сетевых периодов, только для Т- и С- выходов
	ФИУ	ФИУ - фазоимпульсное управление (только для Т- выхода, подключённого к блокам типа МБТ или ФИУ)
	Ф-2	ФИУ 2 - фазоимпульсное управление 2 (только для Т- выхода, подключённого к блокам типа МБТ или ФИУ)
МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ	от 1 % до 100 %	Ограничение максимальной мощности, выводимой на нагреватель
МИНИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ	от 0 % до 99 %	Ограничение минимальной мощности, выводимой на нагреватель
ПЕРИОД ШИМ	от 2 с до 600 с	Период ШИМ

В разделе «НАСТРОЙКА НАГРЕВАТЕЛЯ» Вы можете выбрать закон регулирования, назначить метод, при помощи которого прибор будет управлять нагревателем и задать ограничение мощности.


При использовании метода **широтно-импульсной модуляции (ШИМ)** нагреватель или охладитель включается на долю периода ШИМ. Метод может быть реализован на следующих типах выходов: реле, транзисторном и симисторном. При использовании пускателей, для продления срока их службы, период ШИМ следует выбрать большим, сотни секунд. Для тиристорных силовых блоков или мощных симисторов, которым частые переключения не вредят, период ШИМ можно задать несколько секунд.

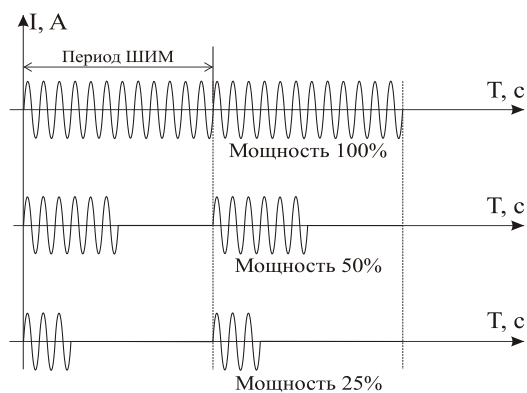

При методе **равномерно распределенных рабочих сетевых периодов (РСП)** ток через нагреватель периодически включается на один или несколько сетевых периодов. Мощность нагревателя испытывает меньшие колебания во времени, чем при использовании ШИМ. Этот метод очень хорош в лабораторных условиях при малых мощностях нагревателя. Не используйте метод при мощностях более 5 кВт. Недопустимо использование метода РСП при индуктивной нагрузке.

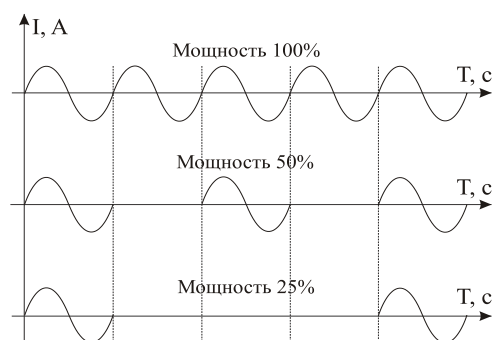

Фазоимпульсное управление (ФИУ) позволяет плавно изменять мощность на нагревателе. Метод реализуется только на транзисторном выходе. При этом по транзисторному выходу в цифровом виде передается требуемая мощность, а фазоимпульсное управление реализуется внешними блоками ФИУ или МБТ. Тиристоры открываются с регулируемой фазовой задержкой от 0 до 180° каждый сетевой полупериод. Метод хорошо использовать для работы с нагревателями с малой тепловой инерцией. Фазоимпульсное управление часто используют для работы с понижающими трансформаторами с низкоомной нагрузкой во вторичной обмотке.

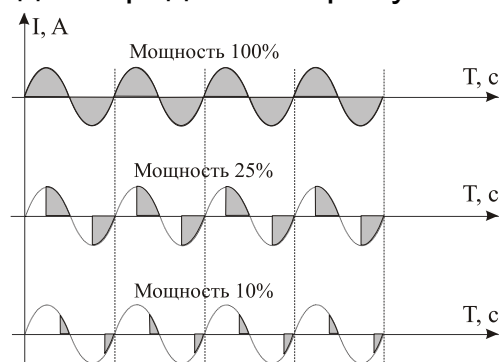

Параметры **«МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ»** и **«МИНИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ»** позволяют ограничить максимальную и минимальную мощность, выводимую на нагреватель. Максимальная мощность может быть ограничена для предотвращения разрушения нагревателя при подаче полной мощности, для уменьшения скорости нагрева при слишком мощных нагревателях и улучшения точности регулирования температуры. Ограничение минимальной мощности нагревателя используется реже, например, для нагревателя с сильной зависимостью сопротивления от температуры (силитовый стержень). Для увеличения ресурса такого нагревателя его нужно медленно разогревать (функция плавного разогрева), а разогретому – не давать остыть ниже некоторой температуры.

НАСТРОЙКА ОХЛАДИТЕЛЯ

Глава 2. Раздел 6.

Параметр	Значение	Комментарии
ЗАКОН РЕГУЛИРОВАНИЯ	ПИД	ПИД-закон регулирования
	ДВУХПОЗИЦИОННЫЙ	Двухпозиционный закон регулирования
СООТНОШЕНИЕ МОЩНОСТЕЙ	от 0.1 до 10.0	Соотношение мощностей, подаваемых на нагреватель и охладитель при ПИД регулировании
ПЕРИОД ШИМ	от 2 с до 600 с	Период ШИМ

В этом разделе Вы можете выбрать закон регулирования для охладителя. Один выход в приборе может управлять нагревателем, а второй – охладителем. При ПИД регулировании скорости нагрева и охлаждения следует сделать сопоставимыми с помощью параметра **«СООТНОШЕНИЕ МОЩНОСТЕЙ»**. При ПИД законе мощность охладителя регулируется только методом ШИМ.

--

		Комментарии
МОЩНОСТЬ ПИД НАГРЕВА	от 1 до 100 %	Мощность, выводимая на нагреватель при обрыве датчика при ПИД регулировании
	ВЫКЛ.	При обрыве датчика нагреватель выключается
СОСТОЯНИЕ ПОЗ. НАГРЕВА	ВЫКЛ.	При обрыве датчика при двухпозиционном регулировании нагреватель выключается
	ВКЛ.	При обрыве датчика при двухпозиционном регулировании нагреватель включается
МОЩНОСТЬ ПИД ОХЛАД.	от -1 до -100 %	Мощность, выводимая на охладитель при обрыве датчика при ПИД регулировании
	ВЫКЛ.	При обрыве датчика охладитель выключается
СОСТОЯНИЕ ПОЗ. ОХЛАД.	ВЫКЛ.	При обрыве датчика при двухпозиционном регулировании охладитель выключается
	ВКЛ.	При обрыве датчика при двухпозиционном регулировании охладитель включается

При обрыве термопары или термосопротивления и коротком замыкании термосопротивления, по умолчанию, прибор выключает нагреватель и включает охладитель. Иногда, для ответственных технологических процессов, разумно задать некоторую мощность на нагревателе, не допускающую остывания установки.

Глава 3. Аварийная сигнализация

В этой главе рассматривается настройка трех профилей аварийной сигнализации. Предполагается, что все они будут назначены на разные выходы. Для каждой «аварии» устанавливается своя предельная температура (аварийная уставка). Например, один выход, с наименьшей уставкой, может выдавать предупредительную сигнализацию, второй – с предельно допустимой уставкой выдаст вторую аварийную сигнализацию, третий – с уставкой, превышающей предельно допустимую, может отключить регулирование. Или, например, можно назначить предварительную и аварийную сигнализацию на два выхода, а на третий – сигнализацию об отказе датчика (обрыв термопары, термосопротивления, короткое замыкание термосопротивления).

Перевести выходы в режим аварийной сигнализации следует в Главе 1, Разделе 2.

Одиночный индикатор «Авария» на передней панели загорается при выполнении аварийных условий независимо от выбора аварийного выхода.

Одновременно можно выбрать три типа аварии – один по температуре, второй по обрыву датчика, третий – по незамкнутости (обрыву) контура регулирования. Аварийная сигнализация появится при любом из этих событий.

АВАРИЙНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ 1 (Основные настройки для первого профиля аварийной сигнализации)

Глава 3. Раздел 1.

Параметр	Значение	Комментарии
Тип аварии 1 (по температуре)	$T > AL$	Авария 1 регистрируется, если измеренная температура T выше аварийной уставки AL : $T > AL$
	$T < AL$	Авария 1 регистрируется, если измеренная температура T ниже аварийной уставки AL : $T < AL$
	$T > SP + AL$	Авария 1 регистрируется, если измеренная температура T выше уставки регулирования SP на величину AL : $T > SP + AL$
	$T < SP - AL$	Авария 1 регистрируется, если измеренная температура T ниже уставки регулирования SP на величину AL : $T < SP - AL$

	SP-AL<T<SP+AL	Авария 1 регистрируется, если измеренная температура Т выходит за пределы зоны около уставки регулирования SP. Ширина зоны определяется величиной аварийной уставки AL. То есть – при выполнении любого из условий: T>SP+AL или T<SP-AL
	ВЫКЛЮЧЕНА	Авария 1 по температуре не регистрируется
АВАРИЙНАЯ УСТАВКА 1	от -200 до 2500°C	Аварийная уставка(AL)
СИГНАЛ ОБРЫВА ДАТЧИКА 1	ВКЛ.	Сигнализация отказа датчика включена
	ВЫКЛ.	Сигнализация отказа датчика не используется
СИГНАЛ ОБРЫВА КОНТУРА 1	ВКЛ.	Сигнализация по обрыву контура регулирования включена
	ВЫКЛ.	Сигнализация по обрыву контура регулирования не используется
РАБОТА ВЫХОДА 1 ПРИ АВАРИИ	ВКЛ.	При наступлении аварии 1 выход включается
	ВЫКЛ.	При наступлении аварии 1 выход выключается

При выборе режима работы аварийного выхода, обратите внимание, что термин «выход включается» для реле обозначает, что на обмотку реле подаётся напряжение (параметр «**РАБОТА ВЫХОДА 1 ПРИ АВАРИИ**» равен «**ВКЛ.**»). Таким образом, при аварии нормально разомкнутые контакты замыкаются, нормально замкнутые размыкаются.

При использовании режима «**ВЫКЛ.**» на обмотку реле сразу после включения прибора подаётся напряжение. При наступлении условия аварии – с катушки реле напряжение снимается. При этом нормально разомкнутые контакты размыкаются, нормально замкнутые замыкаются.

АВАРИЙНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ 2 (Основные настройки для второго профиля аварийной сигнализации)

Глава 3. Раздел 2.

Параметр	Значение	Комментарии
Тип аварии 2 (по температуре)	T>AL	Авария 2 регистрируется, если измеренная температура Т выше аварийной уставки AL.2: T>AL.2
	T<AL	Авария 2 регистрируется, если измеренная температура Т ниже аварийной уставки AL.2: T<AL.2

	T>SP+AL	Авария 2 регистрируется, если измеренная температура T выше уставки регулирования SP на величину AL.2: T>SP+AL.2
	T<SP-AL	Авария 2 регистрируется, если измеренная температура T ниже уставки регулирования SP на величину AL.2: T<SP-AL.2
	SP-AL<T<SP+AL	Авария 2 регистрируется, если измеренная температура T выходит за пределы зоны около уставки регулирования SP. Ширина зоны определяется величиной аварийной уставки AL.2. То есть – при выполнении любого из условий: T>SP+AL.2 или T<SP-AL.2
	ВЫКЛЮЧЕНА	Авария 2 по температуре не используется
АВАРИЙНАЯ УСТАВКА 2	от -200 до 2500°C	Аварийная уставка 2(AL2)
СИГНАЛ ОБРЫВА ДАТЧИКА 2	ВКЛ.	Сигнализация отказа датчика включена
	ВЫКЛ.	Сигнализация отказа датчика не используется
СИГНАЛ ОБРЫВА КОНТУРА 2	ВКЛ.	Сигнализация по обрыву контура включена
	ВЫКЛ.	Сигнализация по обрыву контура не используется
РАБОТА ВЫХОДА 2 ПРИ АВАРИИ	ВКЛ.	При аварии 2 выход включается
	ВЫКЛ.	При аварии 2 выход выключается

АВАРИЙНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ 3 (Основные настройки для третьего профиля аварийной сигнализации)

Глава 3. Раздел 3.

Параметр	Значение	Комментарии
Тип аварии 3 (по температуре)	T>AL	Авария 3 регистрируется, если измеренная температура T выше аварийной уставки AL.3: T>AL.3
	T<AL	Авария 3 регистрируется, если измеренная температура T ниже аварийной уставки AL.3: T<AL.3
	T>SP+AL	Авария 3 регистрируется, если измеренная температура T выше уставки регулирования SP на величину AL.3: T>SP+AL.3

	T<SP-AL	Авария 3 регистрируется, если измеренная температура T ниже уставки регулирования SP на величину AL.3: T<SP-AL.3
	SP-AL<T<SP+AL	Авария 3 регистрируется, если измеренная температура T выходит за пределы зоны около уставки регулирования SP. Ширина зоны определяется величиной аварийной уставки AL.3. То есть – при выполнении любого из условий: T>SP+AL.3 или T<SP-AL.3
	ВЫКЛЮЧЕНА	Авария 3 по температуре не используется
АВАРИЙНАЯ УСТАВКА 3	от -200 до 2500°C	Аварийная уставка 3
СИГНАЛ ОБРЫВА ДАТЧИКА 3	ВКЛ.	Сигнализация отказа датчика включена
	ВЫКЛ.	Сигнализация отказа датчика не используется
СИГНАЛ ОБРЫВА КОНТУРА 3	ВКЛ.	Сигнализация по обрыву контура включена
	ВЫКЛ.	Сигнализация по обрыву контура не используется
РАБОТА ВЫХОДА 3 ПРИ АВАРИИ	ВКЛ.	При аварии 3 выход включается
	ВЫКЛ.	При аварии 3 выход выключается

ДОП. НАСТ. СИГНАЛИЗАЦИЯ 1
(Дополнительные настройки для первого профиля аварийной сигнализации)

Глава 3. Раздел 4.

Параметр	Значение	Комментарии
ГИСТ. АВАРИИ 1	от 0°C до 250°C	Гистерезис переключения аварийного выхода
ЗАДЕРЖКА ВКЛ. 1	от 00 мин 01 сек до 04 мин 00 сек	Сигнализация включается, если авария сохраняется в течение заданного времени
БЛОКИРОВКА 1	ВЫКЛЮЧЕНА	Аварийная сигнализация блокируется, если при включении прибора температура сразу оказывается в аварийной зоне. Сигнализация сработает при повторном попадании в зону аварии
	ВКЛЮЧЕНА	

Для того, чтобы из-за случайных ошибок измерения, вызванных, например, электромагнитными помехами, не сработала аварийная сигнализация, можно включить задержку и задать гистерезис аварии. Сигнализация включится, если условие аварии выполняется в течение заданного пользователем времени. Блокировка сигнализации по температуре действует при первом включении прибора, когда температура может сразу оказаться в аварийной зоне.

ДОП. НАСТ. СИГНАЛИЗАЦИЯ 2
(Дополнительные настройки для второго профиля
аварийной сигнализации)

Глава 3. Раздел 5.

Параметр	Значение	Комментарии
ГИСТ. АВАРИИ 2	от 0°С до 250°С	Гистерезис переключения аварийного выхода
ЗАДЕРЖКА ВКЛ. 2	от 00 мин 01 сек до 04 мин 00 сек	Сигнализация включается, если авария 2 сохраняется в течение заданного времени
БЛОКИРОВКА 2	ВЫКЛЮЧЕНА	Аварийная сигнализация 2 блокируется, если при включении прибора температура сразу оказывается в аварийной зоне. Сигнализация сработает при повторном попадании в зону аварии
	ВКЛЮЧЕНА	

ДОП. НАСТ. СИГНАЛИЗАЦИЯ 3
(Дополнительные настройки для третьего профиля
аварийной сигнализации)

Глава 3. Раздел 6.

Параметр	Значение	Комментарии
ГИСТ. АВАРИИ 3	от 0°С до 250°С	Гистерезис переключения аварийного выхода
ЗАДЕРЖКА ВКЛ. 3	от 00 мин 01 сек до 04 мин 00 сек	Сигнализация включается, если авария 3 сохраняется в течение заданного времени
БЛОКИРОВКА 3	ВЫКЛЮЧЕНА	Аварийная сигнализация 3 блокируется, если при включении прибора температура сразу оказывается в аварийной зоне. Сигнализация сработает при повторном попадании в зону аварии
	ВКЛЮЧЕНА	

Глава 4. Измерение


Параметр	Значение	Комментарии
РАЗРЕШЕНИЕ	1°C	Разрешение 1°C при отображении температуры
	0,1 °C	Разрешение 0,1°C при отображении температуры

В этом разделе Вы можете выбрать разрешение отображения измеренной температуры и уставки регулирования на дисплее прибора.

Выбор разрешения влияет только на отображение измеренной температуры, если в качестве датчика выбрана термопара или термосопротивление. Внутреннее разрешение аналого-цифрового преобразования всегда высокое.

	Значение	Комментарии
ПОЗИЦИЯ ТОЧКИ	0	Позиция десятичной точки при отображении измеренного значения
	0.0	
	0.00	
	0.000	
НАПРЯЖЕНИЕ 1	от -9.99 мВ до 80.00 мВ	Напряжение на входе, первая точка
ЗНАЧЕНИЕ 1	от -999 до 9999	Индицируемая величина, первая точка
НАПРЯЖЕНИЕ 2	от -9.99 мВ до 80.00 мВ	Напряжение на входе, вторая точка
ЗНАЧЕНИЕ 2	от -999 до 9999	Индицируемая величина, вторая точка
ЗНАЧЕНИЕ ОБРЫВА	от 0.01 мВ до 20.0 мВ	Напряжение ниже заданного прибор воспринимает как обрыв датчика

При подключении датчиков с выходом по току или по напряжению прибор может пересчитать значение напряжения на входе в значение измеряемой величины. Пересчёт (масштабирование) производится по линейной зависимости для входа типа «**U масштаб**» по квадратичной зависимости для входа типа «**U парабола**» и с извлечением квадратного корня для

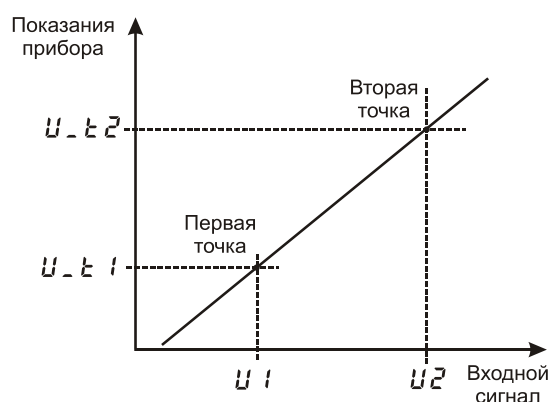

входа типа «**U корень**». Масштабирование происходит по двум заданным точкам.

Датчики с унифицированным токовым выходом 4...20 мА подключаются к входу прибора через шунт 2 Ом.

КОМПЕНСАЦИЯ ХОЛОДНОГО СПЯЯ
(настройка компенсации температуры холодного спая термопары)

Глава 4. Раздел 3.

Параметр	Значение	Комментарии
РЕЖИМ РАБОТЫ	АВТОМАТИЧЕСКИЙ	Автоматическая компенсация температуры холодного спая
	РУЧНОЙ	Ручная установка температуры холодного спая
	ВЫКЛЮЧЕНА	Компенсация выключена
ТЕМПЕРАТУРА	от 0°C до 100°C	Температура холодного спая при ручной установке

При измерении температуры с помощью термопары прибор автоматически учитывает температуру холодного спая.

Компенсацию температуры холодного спая необходимо отключить на время проведения метрологической поверки. При этом температура холодного спая принимается за 0°C.

В некоторых случаях значение температуры холодного спая требуется задавать вручную, например, когда холодные спаи помещены в среду с известной температурой. Это может быть тающий лед (0°C) или колодка холодных спаев, температура которой контролируется. В этом случае следует выбрать режим ручной установки и задать температуру холодного спая.

КОРРЕКЦИЯ ПОКАЗАНИЙ
(коррекция показаний датчика)

Глава 4. Раздел 4.

Параметр	Значение	Комментарии
КОРРЕКЦИЯ	ВКЛЮЧЕНА	Включить корректировку показаний
	ВЫКЛЮЧЕНА	Выключить корректировку показаний
КОЭФФИЦИЕНТ А	от -99°C до 99°C	Сдвиг характеристики в градусах
КОЭФФИЦИЕНТ В	от -0.999 до 0.999	Коэффициент, задающий поправку к наклону градуировочной характеристики

Функция введения поправки к измерениям. Например, по техническим причинам датчик температуры не может быть установлен в заданной точке, а предварительные измерения показали, что в той точке, где датчик установлен, температура отличается на 50°C. Эта функция позволяет вводить поправку вида: $T = T_{изм} + bT_{изм} + A$, где T - индицируемая температура, $T_{изм}$ - измеренная прибором температура, A – сдвиг характеристики в градусах, b - коэффициент, задающий поправку к наклону градуировочной характеристики

(например, $b = 0,002$ соответствует поправке в 2 градуса на каждые 1000 градусов измеренной температуры).

ФИЛЬТРАЦИЯ ИЗМЕРЕНИЙ (включение цифрового фильтра измерений)

Глава 4. Раздел 5.

Параметр	Значение	Комментарии
ВРЕМЯ ФИЛЬТРАЦИИ	от 1 до 20 сек.	Время фильтрации
	ВЫКЛЮЧЕНА	Фильтрация выключена

Прибор оснащен цифровым фильтром для уменьшения ошибок измерения, вызванных индустриальными помехами. Фильтр снижает скорость отклика прибора на изменение температуры.

ПОДСТРОЙКА СОПРОТИВЛЕНИЯ R0

Глава 4. Раздел 6.

Этот режим нужен в том случае, если Вы подключили термосопротивление и не знаете его сопротивление при 0°C. Поместите термосопротивление в среду, температура которой измеряется термометром. На верхнем индикаторе прибора отображается измеренная температура, на нижнем – значение сопротивления при 0°C. Изменяя кнопками ∇ и Δ значение сопротивления, добейтесь правильных показаний температуры совпадающих с термометром.

Глава 5. Ручное управление

РЕЖИМ УПРАВ. МОЩНОСТЬЮ (переключение между ручным и автоматическим режимами управления мощностью)

Глава 5. Раздел 1.

При включении прибор всегда находится в автоматическом режиме управления мощностью. Для перехода в ручной режим присвойте параметру «**РЕЖИМ УПРАВЛЕНИЯ**» значение «**РУЧНОЙ**» и нажмите кнопку \cup .

В этом режиме в верхней строке индикатора отображается измеренная температура, а в нижней - мощность в процентах, если установлен ПИД закон регулирования или **ВКЛ./ВЫКЛ.** - при двухпозиционном регулировании. Требуемое значение мощности устанавливается кнопками ∇ и Δ .

Для возврата в режим автоматического регулирования одновременно нажмите кнопки \square и \cup .

--

Параметр	Значение	Комментарии
РЕЖИМ УПРАВЛЕНИЯ	ПО ПРОГРАММЕ	Регулирование по программе
	ПО УСТАВКЕ	Регулирование по уставке

При регулировании по программе в пункте меню «ВКЛЮЧЕНИЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ» запускается одна из программ. Если выбран режим «ПО УСТАВКЕ», то регулирование ведётся по уставке, задаваемой кнопками ∇ и Δ в основном режиме индикации.

Глава 9. Контроль незамкнутости контура регулирования. Настройка параметров

Эта функция предназначена для контроля неисправности всего контура регулирования – от датчика температуры до нагревателя. Принцип действия основан на измерении теплового отклика контура регулирования. Если прибор выдает команду на увеличение мощности на нагревателе, измеряемая температура должна повышаться. Если ожидаемого повышения температуры нет, значит, контур регулирования нарушен. Причины нарушения контура могут быть разными, например: короткое замыкание в термопаре или удлинительных проводах, датчик температуры не находится в печи, не работает выход прибора, неисправен силовой тиристорный блок или пускатель, обрыв подводящих силовых проводов, неисправен нагреватель. Прибор не может указать причину, но может выдать аварийный сигнал на дополнительный выход. Параметры контроля незамкнутости контура установятся автоматически после прохождения процедуры автонастройки параметров ПИД регулирования.

Характерное время определения прибором неисправности контура может быть задано пользователем. Необходимо задать «**ВРЕМЯ ОТКЛИКА**», за которое измеренная температура должна измениться на заданную величину «**ИЗМЕНЕНИЕ ТЕМП.**» Данные величины могут быть найдены экспериментально. Если происходят ложные срабатывания, время следует увеличить.

КОНТРОЛЬ КОНТУРА РЕГ. 1**(настройка параметров контроля незамкнутости контура для первого профиля аварийной сигнализации)****Глава 9. Раздел 1.**

Параметр	Значение	Комментарии
КОНТРОЛЬ LBA 1 Режим настройки параметров контроля	АВТОМАТИЧЕСКИЙ	Настройка параметров контроля производится автоматически
	РУЧНОЙ	Ручная настройка параметров
ВРЕМЯ ОТКЛИКА 1	от 00 мин 01 сек до 99 мин 59 сек	Время отклика контура при ручной настройке
ИЗМЕНЕНИЕ ТЕМП. 1	от 1 до 1000 °C	Пороговая величина по температуре при ручной настройке

КОНТРОЛЬ КОНТУРА РЕГ. 2**(настройка параметров контроля незамкнутости контура для второго профиля аварийной сигнализации)****Глава 9. Раздел 2.**

Параметр	Значение	Комментарии
КОНТРОЛЬ LBA 2 Режим настройки параметров контроля	АВТОМАТИЧЕСКИЙ	Настройка параметров контроля производится автоматически
	РУЧНОЙ	Ручная настройка параметров
ВРЕМЯ ОТКЛИКА 2	от 00 мин 01 сек до 99 мин 59 сек	Время отклика контура при ручной настройке
ИЗМЕНЕНИЕ ТЕМП. 2	от 1 до 1000 °C	Пороговая величина по температуре при ручной настройке

КОНТРОЛЬ КОНТУРА РЕГ. 3**(настройка параметров контроля незамкнутости контура для второго профиля аварийной сигнализации)****Глава 9. Раздел 3.**

Параметр	Значение	Комментарии
КОНТРОЛЬ LBA 3 Режим настройки параметров контроля	АВТОМАТИЧЕСКИЙ	Настройка параметров контроля производится автоматически
	РУЧНОЙ	Ручная настройка параметров
ВРЕМЯ ОТКЛИКА 3	от 00 мин 01 сек до 99 мин 59 сек	Время отклика контура при ручной настройке
ИЗМЕНЕНИЕ ТЕМП. 3	от 1 до 1000 °C	Пороговая величина по температуре при ручной настройке

Глава 10. Управление электрозадвижкой

УПРАВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЗАДВИЖКОЙ (включение трехпозиционного регулирования)

Глава 10. Раздел 1.

Параметр	Значение	Комментарии
ЗП РЕГУЛИРОВАНИЕ (включение трехпозиционного регулирования)	ВКЛЮЧЕНО	Трехпозиционное регулирование включено
	ВЫКЛЮЧЕНО	Трехпозиционное регулирование выключено

В этом разделе Вы можете установить трехпозиционный пропорционально-дифференциальный закон регулирования температуры с помощью электрозадвижки. Регулирование такого типа производится с помощью двух реле. Одно реле (выход 2) замыкает цепь питания электродвигателя, отвечающую за открытие задвижки. Открытие задвижки увеличивает поток теплоносителя, что влечет за собой увеличение температуры. Другое реле (выход 3) замыкает цепь питания электродвигателя, отвечающую за закрытие задвижки. Это уменьшает поток теплоносителя и понижает температуру.

Если Вы выберете **«ВКЛЮЧЕНО»**, появятся разделы **«Настройка трехпозиционного закона регулирования»** и **«Настройка регулирующего механизма»**, где необходимо установить все основные параметры работы регулирования температуры с помощью управляемой задвижки.

Параметр	Значение	Комментарии
ЗОНА НЕЧУВСТВИТ.	от 0.1 °C до 250 °C	Зона нечувствительности
КОЭФФИЦИЕНТ Kp	от 0.1 до 999.9	Пропорциональный коэффициент
КОЭФФИЦИЕНТ Kd	от 0.1 до 100.0 сек	Дифференциальный коэффициент
	ВЫКЛЮЧЕН	Дифференциальная составляющая не используется

Первый параметр, необходимый для настройки регулирующего механизма, это **«ЗОНА НЕЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ»**. Если измеренная температура отличается от заданной менее чем на величину зоны нечувствительности, регулирование не происходит – оба реле выключены. Второй параметр, необходимый для настройки - пропорциональный коэффициент (**Kp**). При нагреве или охлаждении соответствующее реле замыкается на время, зависящее от разности температур между уставкой и измеренным значением температуры. Пропорциональный коэффициент является коэффициентом пропорциональности между длительностью управляющих импульсов (время,

на которое замыкается реле) и разностью температур. Он имеет размерность [секунда/°C]. Его величина – это длительность импульса, которая предположительно необходима для изменения температуры на один градус. Третий параметр – дифференциальный коэффициент (**Kd**). Длительность управляющих импульсов должна зависеть от скорости изменения температуры с обратным знаком, чтобы препятствовать резким изменениям температуры объекта. Чем быстрее остывает объект, тем больше прибор открывает задвижку, увеличивая поступление тепла. И наоборот, если температура возрастает слишком быстро, прибор начинает прикрывать задвижку. Дифференциальный коэффициент задается в секундах и является коэффициентом пропорциональности между скоростью изменения температуры и ожидаемой величиной компенсации этого изменения. Длительность управляющих импульсов вычисляется по формуле:

$$\text{Время импульса} = K_p \times \left[\Delta T - \frac{K_d \times \langle \Delta T \rangle}{dT.Lo} \right]$$

Параметр **dt.Lo** – время теплового отклика системы (см. Раздел «10-3 Настройка регулирующего механизма»).

Параметр	Значение	Комментарии
ВРЕМЯ ОТКЛИКА	от 00. мин 01 сек до 99. мин 59 сек	Время между управляющими импульсами (время теплового отклика)
МАКС. ВРЕМЯ	от 00. мин 01 сек до 04. мин 00 сек	Наибольшая длительность импульса при регулировании (не должна превышать время движения задвижки от одного крайнего положения до другого)
МИН. ВРЕМЯ 1	от 0 сек до 25 сек с шагом 0.1 сек	Наименьшая длительность импульса при движении в одном направлении
МИН. ВРЕМЯ 2	от 0 сек до 25 сек с шагом 0.1 сек	Наименьшая длительность импульса при смене направления. Для учета люфта при смене направления движения.

Промежуток времени между управляющими импульсами определяется временем теплового отклика системы. По сути, это временной интервал, за который изменится температура системы, вследствие изменения положения задвижки. Параметр **«ВРЕМЯ ОТКЛИКА»** может быть определен экспериментально и также должен быть задан при настройке прибора. Предусмотрена возможность ограничения длительности управляющих импульсов.

Для учета люфтов механизма задвижки задаются минимальные длительности импульса при движении в одном направлении и при смене направления.

Вы также можете задать максимально допустимую длительность импульса при регулировании температуры.

Если Вы хотите управлять электродвигателем вручную, используйте ручной режим регулирования. Его можно осуществить в разделе «**Режим ручного управления мощностью**». В ручном режиме управления изменится назначение индикаторов и кнопок ∇ и Δ . В верхней строке индикатора по-прежнему отображается измеренная температура, но в нижней – состояние задвижки. Открытие задвижки производится удержанием кнопки Δ . При этом на нижнем индикаторе появляется надпись «**УВЕЛИЧЕНИЕ**». Закрытие – удержанием кнопки ∇ . При этом на нижнем индикаторе появляется надпись «**УМЕНЬШЕНИЕ**». Если отпустить кнопку, то закрытие/открытие задвижки прекращается, и нижняя строка будет пустой.

Глава 11. Дискретный вход

ДИСКРЕТНЫЙ ВХОД (настройки дискретного входа)

Глава 11. Раздел 1.

Параметр	Значение	Комментарии
НАЗНАЧЕНИЕ ВХОДА	НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ	Дискретный вход не используется
	СТАРТ/СТОП РЕГ.	Включение/выключение регулирования
	СТАРТ/ПАУЗА РЕГ.	Включение/перевод на паузу регулирования
ТИП ВХОДА	КНОПКА	Кнопка
	ТУМБЛЕР	Тумблер

Если Вы используете дискретный вход, выберите подключаемое устройство и его назначение. Если вы выбрали «**НАЗНАЧЕНИЕ ВХОДА**» равным «**СТАРТ/СТОП РЕГ.**», то при первом нажатии кнопки или переводе тумблера в «замкнутое» положение произойдет старт программы. Номер программы и номер шага задаются в разделе «**ЗАПУСК ПРОГРАММ**». При следующем нажатии кнопки или переводе тумблера в «разомкнутое» положение – регулирование выключится. При выборе «**СТАРТ/ПАУЗА РЕГ.**» в параметре «**НАЗНАЧЕНИЕ ВХОДА**» после первого нажатия кнопки или переводе тумблера в «замкнутое» положение произойдет старт программы, При следующем нажатии кнопки или переводе тумблера в «разомкнутое» положение – регулирование перейдет в режим паузы.

Глава 12. Настройка аналогового выхода

(для приборов с аналоговым выходом)

АНАЛОГОВЫЙ ВЫХОД (настройка аналогового выхода)

Глава 12. Раздел 1.

Параметр	Значение	Комментарии
ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ (в режиме управления мощностью)	4-20 20-4 0-20 20-0 0-5 5-0	Первое значение тока соответствует мощности 0%, второе – 100%
ТЕМПЕРАТУРА 1	от -200 ⁰ С до 2500 ⁰ С	Значение температуры 1
ЗНАЧЕНИЕ ТОКА 1	от 0.00 мА до 20.00 мА	Значение тока 1
ТЕМПЕРАТУРА 2	от -200 ⁰ С до 2500 ⁰ С	Значение температуры 2
ЗНАЧЕНИЕ ТОКА 2	от 0.00 мА до 20.00 мА	Значение тока 2

Аналоговый выход может работать в режиме управления мощностью нагревателя или охладителем (регулировать температуру) или как преобразователь текущей температуры в ток.

В разделе «1-2 НАЗНАЧЕНИЕ ВЫХОДОВ» выберите режим работы аналогового выхода.

Если выбраны управление нагревателем или охладителем, то необходимо установить диапазоны тока – параметр «**ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ**». Ток пропорционален мощности, подаваемой на нагреватель или охладитель. При этом используется шесть диапазонов тока **4-20** мА, **20-4** мА, **0-20** мА, **20-0** мА, **0-5** мА, **5-0** мА.

При выборе режима «**ИЗ.ЗНАЧЕНИЕ - ТОК**» необходимо задать два значения температуры и соответствующие им значения тока.

После установки этих значений работа аналогового выхода обеспечит однозначное линейное преобразование текущей температуры в ток для всего диапазона измеряемых температур.

Глава 13. Дата. Время (только для приборов с архивом)

НАСТРОЙКА ДАТЫ И ВРЕМЕНИ

Глава 13. Раздел 1.

Параметр	Значение	Комментарии
НАСТРОЙКА МИНУТ	от 0 мин до 59 мин	Минуты
НАСТРОЙКА ЧАСОВ	От 0 мин до 59 мин	Часы

НАСТРОЙКА ДАТЫ	от 1 до 31	День
НАСТРОЙКА МЕСЯЦА	от 1 до 12	Месяц
НАСТРОЙКА ГОДА	от 2011 до 2099	Год

Установите дату и время для правильной работы архива.

Глава 14. Архив (только для приборов с архивом)

НАСТРОЙКА АРХИВИРОВАНИЯ

Глава 14. Раздел 1.

Параметр	Значение	Комментарии
ПЕРИОД ЗАПИСИ	от 1 до 3600 сек	Период записи в архив измеренных данных
ПРОСМОТР АРХИВА	ДА	Просмотр архива на индикаторе прибора разрешен
	НЕТ	Просмотр архива на индикаторе прибора запрещён
ЗАПИСЬ В АРХИВ	ПРИ ВКЛ.РЕГ.	Данные записываются в архив только при включенном регулировании
	НЕПРЕРЫВНО	Данные всегда записываются в архив





Установите периодичность записи в архив. Период записи может быть задан в пределах от 1 секунды до 1 часа. Время непрерывной записи в архив зависит от периода записи и составляет:

период записи 2 секунды	– время записи - 40 суток
период записи 1 минута	– время записи – 4 года
период записи 1 час	– время записи – более 100 лет

Данные в архиве образуют кольцевой буфер, то есть данные заполняют архив от начала до конца, а после заполнения архива вновь записываются сначала, стирая старые. Таким образом, в приборе все время имеется информация по графику температуры за последний период времени.

Параметр «**ПРОСМОТР АРХИВА**» разрешает доступ к просмотру архива на дисплее прибора.

Как просмотреть архив на дисплее прибора

Для того, чтобы разрешить просмотр архива на дисплее прибора, войдите в раздел «14-1 НАСТРОЙКИ АРХИВИРОВАНИЯ» и присвойте параметру «**ПРОСМОТР АРХИВА**» значение «**ДА**». После этого, в основном режиме работы, откроется доступ к просмотру архива. Для этого нажмите кнопку  2 раза. Вы попадете в раздел «**ПРОСМОТР АРХИВА**». Для просмотра архива задайте интересующее Вас время и дату и нажмите кнопку . В верхней строке индикатора появится значение температуры, в нижней – время и дата записи. Просматривайте записи, нажимая кнопки  и .

Обратите внимание, данные из архива можно только просматривать, изменить их невозможно.

Глава 15. Настройка интерфейса

(только для приборов с интерфейсом)

НАСТРОЙКИ ИНТЕРФЕЙСА (Сетевые настройки прибора)

Глава 15. Раздел 1.

Параметр	Значение	Комментарии
ПРОТОКОЛ	MODBUS ASCII	Modbus ASCII
	MODBUS RTU	Modbus RTU
СЕТЕВОЙ АДРЕС	от 1 до 255	Сетевой адрес прибора
СКОРОСТЬ ОБМЕНА	от 9600 до 115200	Скорость обмена информацией по RS485

Скорость обмена информацией по RS485, приводится в килобитах в секунду, т.е. «9600»=9600 бит/сек. Максимальная скорость 115200 бит/сек.


Глава 17. Настройка подтверждения при выполнении программ

ХОД ПРОГРАММ

(подтверждение перехода на следующий шаг программы)

Глава 17. Раздел 1.

Параметр	Значение	Комментарии
СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ	АВТОМАТИЧЕСКИ	По окончании текущего шага программа автоматически переходит на следующий шаг
	С ПОДТВЕРЖДЕНИЕМ	По окончании текущего шага программа переключается в режим пауза и ждёт подтверждения перехода на следующий шаг

При выборе режима «**С ПОДТВЕРЖДЕНИЕМ**», подтверждение перехода на следующий шаг происходит по нажатию кнопки  в основном режиме индикации.

Глава 18. Сигнализация хода программ

СИГНАЛ. 1 ХОДА ПРОГРАММ (первый профиль сигнализации хода программ)

Глава 18. Раздел 1.

Параметр	Значение	Комментарии
ПО КОНЦУ ШАГА	СИГНАЛИЗИРУЕТ	Сигнализация 1 окончания текущего шага включена
	НЕ СИГНАЛИЗИРУЕТ	Сигнализация 1 окончания текущего шага выключена
ПО КОНЦУ ПРОГРАММЫ	СИГНАЛИЗИРУЕТ	Сигнализация 1 окончания текущей программы включена
	НЕ СИГНАЛИЗИРУЕТ	Сигнализация 1 окончания текущей программы включена
ВРЕМЯ ПО КОНЦУ ШАГА	от 00 мин 01 сек до 40 мин 00 сек	Время, на которое включается сигнализация окончания шага
	--:--	Сигнализация окончания шага включается до сигнала подтверждения
ВРЕМЯ ПО КОНЦУ ПРОГРАММЫ	от 00 мин 01 сек до 40 мин 00 сек	Время, на которое включается сигнализация окончания программы
	--:--	Сигнализация окончания программы включается до сигнала подтверждения

Если одному из выходов назначена функция «**ХОД ПРОГРАММЫ 1**», то этот выход сработает по окончании шага и (или) по окончании программы (в зависимости от значений параметров «**ПО КОНЦУ ШАГА**» и «**ПО КОНЦУ ПРОГРАММЫ**»). Время, на которое сработает выход, определяется параметрами «**ВРЕМЯ ПО КОНЦУ ШАГА**» и «**ВРЕМЯ ПО КОНЦУ ПРОГРАММЫ**». Если один из этих параметров равен «--:--», то сигнализация хода программ включится на неограниченное время и снять этот сигнал можно нажатием кнопки  в основном режиме индикации.

СИГНАЛ. 2 ХОДА ПРОГРАММ (второй профиль сигнализации хода программ)

Глава 18. Раздел 2.

Параметр	Значение	Комментарии
ПО КОНЦУ ШАГА	СИГНАЛИЗИРУЕТ	Сигнализация 2 окончания текущего шага включена
	НЕ СИГНАЛИЗИРУЕТ	Сигнализация 2 окончания текущего шага выключена
ПО КОНЦУ ПРОГРАММЫ	СИГНАЛИЗИРУЕТ	Сигнализация 2 окончания текущей программы включена
	НЕ СИГНАЛИЗИРУЕТ	Сигнализация 2 окончания текущей программы включена

ВРЕМЯ ПО КОНЦУ ШАГА	от 00.мин 01 сек до 40 мин 00 сек	Время, на которое включается сигнализация окончания шага
	--:--	Сигнализация окончания шага включается до сигнала подтверждения
ВРЕМЯ ПО КОНЦУ ПРОГРАММЫ	от 00 мин 01 сек до 40 мин 00 сек	Время, на которое включается сигнализация окончания программы
	--:--	Сигнализация окончания программы включается до сигнала подтверждения

Глава 19. Дополнительные параметры программ

ДОП. НАСТР. ПРОГРАММ (Включение дополнительных шагов и параметров в редакторе программ.)

Глава 19. Раздел 1.

Параметр	Значение	Комментарии
ДОП. ПАРАМЕТРЫ	НЕ ДОСТУПНЫ	Дополнительные параметры не доступны
	ДОСТУПНЫ	Дополнительные параметры доступны
ДОП. ШАГИ	НЕ ДОСТУПНЫ	Дополнительные шаги не доступны
	ДОСТУПНЫ	Дополнительные шаги доступны

При включении дополнительных параметров после редактирования программы появляется меню «НАСТРОЙКА ПРОГРАММ». В этом меню для каждой программы можно задать свои ПИД коэффициенты и ограничение мощности.

Включение дополнительных шагов добавляет шаги:

↑→	нагрев с заданной скоростью, переход на следующий шаг программы по фактической температуре
↓→	охлаждение с заданной скоростью, переход на следующий шаг программы по фактической температуре

При выборе этих шагов переход на следующий шаг произойдёт при достижении фактической температуры уставки. Параметр ΔT задаёт зону перехода. Переход на следующий шаг произойдёт при достижении фактической температурой значения «УСТАВКА- ΔT ».

Глава 20. Возврат к заводским настройкам прибора

ЗАВОДСКИЕ НАСТРОЙКИ (возврат к заводским настройкам прибора)

Глава 20. Раздел 1.

Параметр	Значение	Комментарии
ЗАВОДСКИЕ НАСТРОЙКИ	ДА	Вернуться к заводским настройкам
	НЕТ	Не возвращаться к заводским настройкам

Ограничение доступа к параметрам настройки

В основном режиме работы, нажмите и удерживайте кнопку \odot в течение более 10 секунд. На индикаторе появится надпись «УРОВЕНЬ ДОСТУПА». Выберите один из трех вариантов с помощью кнопок ∇ или Δ и нажмите \odot :

- AccS = 0** Запрещены любые изменения, в том числе изменения уставки регулирования.
- AccS = 1** Разрешено запускать программы и просматривать архив.
- AccS = 2** Доступ не ограничен

Установка и подключение прибора

Монтаж прибора

Прибор предназначен для щитового монтажа. Прибор крепится к щиту с помощью двух крепежных скоб, входящих в комплект поставки. Размеры выреза в щите для монтажа 92x92 мм.


Следует обратить внимание на рабочую температуру в шкафу, она не должна превышать 50°C.

При подключении прибора к сети рекомендуем установить внешний тумблер для включения прибора.


Подключение датчиков температуры

Для обеспечения надежной работы прибора, следует обратить особое внимание на монтаж проводов от датчиков температуры.


1. Провода от датчиков температуры должны иметь хорошую электрическую изоляцию и ни в коем случае не допускать электрических утечек между проводами и на землю и, тем более, попадания фазы на вход прибора.
2. Провода от датчиков должны быть проложены на максимальном удалении от мощных силовых кабелей, во всяком случае, они не должны крепиться к силовым кабелям и не должны быть проложены в одном коробе с силовыми кабелями.
3. Провода от датчиков должны иметь минимально возможную длину.

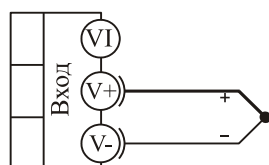


термопара

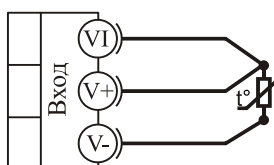

термометр
сопротивления

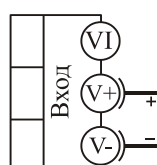

-10...+80 мВ
потенциальный
вход

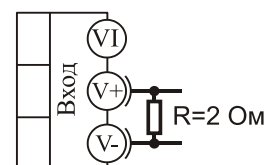

0...40 мА
токовый
вход

Подключение термопары. Термопару следует подключать к прибору с помощью удлинительных термопарных проводов. Удлинительные термопарные провода должны быть изготовлены из тех же материалов, что и термопара. Например, одна жила из хромеля, вторая из алюмеля для термопары ХА. Подключать удлинительные провода к термопаре следует с

учётом полярности (хромель к хромелю, алюмель к алюмелю для ХА). Подключать термопару или термопарные провода к прибору следует также с учётом полярности. Температура «холодных спаев» в приборе Термодат измеряется на клеммной колодке и автоматически учитывается при вычислении температуры.

Если у Вас возникли сомнения в правильности работы прибора или исправности термопары мы рекомендуем для проверки погрузить термопару в кипящую воду. Показания прибора не должны отличаться от 100 градусов более чем на 1...2 градуса.

Приборы Термодат имеют высокое входное сопротивление, поэтому сопротивление термопарных проводов и их длина не влияют на точность измерения. Однако, чем короче термопарные провода, тем меньше на них электрические наводки.

Во избежание использования неподходящих термопарных проводов или неправильного их подключения рекомендуем использовать термопары с неразъемными проводами нашего производства. Вы можете заказать термопару с любой длиной провода.

Подключение термосопротивления. К прибору может быть подключено платиновое, медное или никелевое термосопротивление. Термосопротивление подключается по трехпроводной схеме. Все три провода должны находиться в одном кабеле. Провода должны быть медные, сечение не менее 0,5 мм² (допускается 0,35 мм² для коротких линий). Провода должны иметь одинаковую длину и сопротивление. Максимальное сопротивление каждого провода должно быть не более 20 Ом. При соблюдении этих условий сопротивление проводов автоматически учитывается и не влияет на точность измерения температуры.

Подключение датчиков с токовым выходом. Для подключения датчиков с токовым выходом 0...20 мА или 4...20 мА необходимо установить шунт 2 Ома. Рекомендуем использовать Шунт Ш2 нашего производства.

Подключение исполнительных устройств

Реле, установленное в приборе, может коммутировать нагрузку до 7 А при ~ 220 В. Следует помнить, что ресурс работы контактов реле зависит от тока и типа нагрузки. Чем выше индуктивность нагрузки и чем выше ток, тем быстрее изнашиваются контакты реле.


Реле можно использовать для включения нагрузки с малой индуктивностью (ТЭН, лампа накаливания) мощностью до 1,5 кВт.

Для включения мощной нагрузки обычно используются электромагнитные пускатели. Пускателями следует управлять с помощью реле прибора. Не рекомендуем устанавливать вторичные реле между пускателем и реле прибора. Индуктивность катушки промежуточных реле велика, эти реле разрушают контакты реле прибора значительно быстрее, чем пускатели.


Схемы подключения исполнительных устройств к выходам прибора

Выход "P"

Релейный выход.
 Контакты нормально-разомкнутые - 7А, ~220 В
 Контакты нормально-замкнутые - 3А, ~220 В

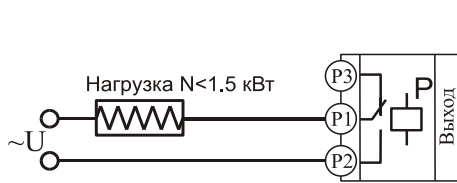


Подключение нагрузки менее 1,5 кВт

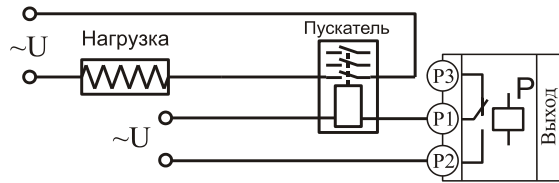

Подключение нагрузки более 1,5 кВт с помощью эл.-магн. пускателя




Подключение аварийной сигнализации

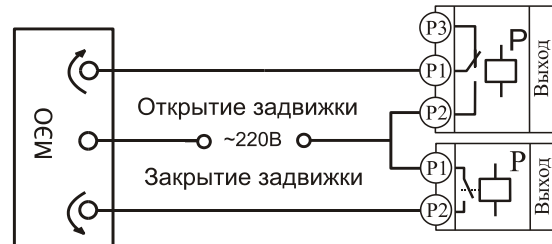


Подключение электрозадвижки

Выход "Т"


Транзисторный выход. Предназначен для управления силовыми блоками типа СБ, МБТ.
 $U = 15V$ (12-20V, не стабилизированное). $I_{макс.} = 30mA$

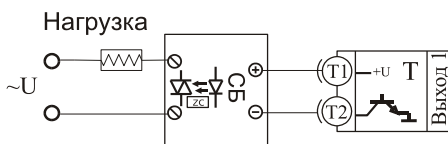


Управление однофазной нагрузкой с помощью блока СБ

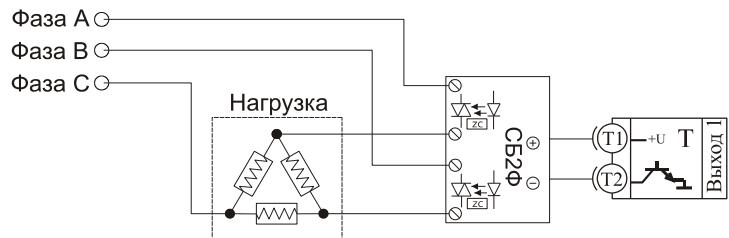

Использование двухфазных силовых блоков для управления трехфазной нагрузкой. Схема подключения "Треугольник"

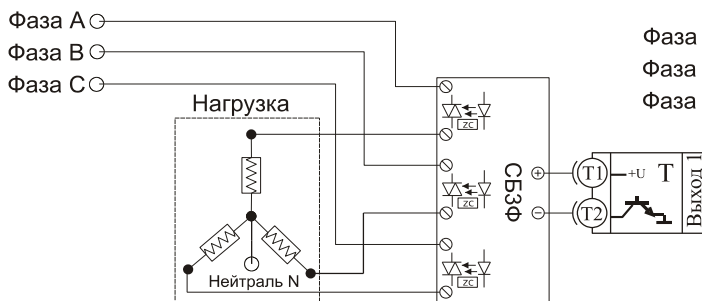


Управление трехфазной нагрузкой с помощью трехфазных силовых блоков. Схема подключения "Звезда с нейтралью"

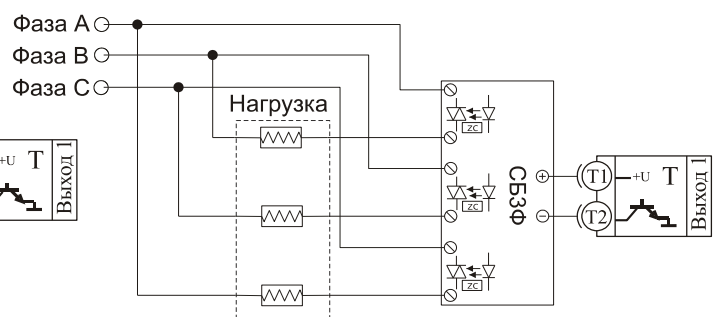


Подключение трехфазной нагрузки по шестипроводной схеме

Выход "С"


Симисторный выход. Предназначен для управления внешним симистором, тиристорами или нагрузкой до 200 Вт. Оптоизолирован, включение симистора происходит в момент прохождения фазы через ноль. I_{макс.} ~1А

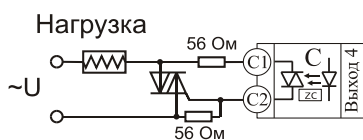


Подключение внешнего симистора

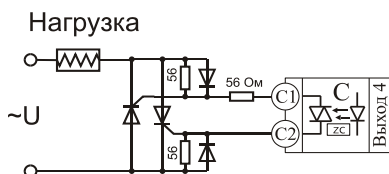


Подключение внешних тиристорov

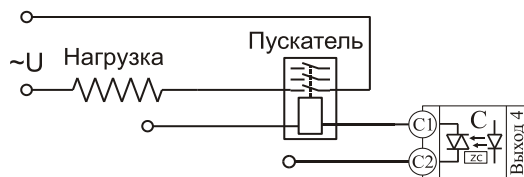


Подключение электромагнитного пускателя



Подключение нагрузки менее 200 Вт




Подключение аварийной сигнализации




Подключение аварийной сигнализации

Выход "А"

Аналоговый токовый выход.
Предназначен для управления исполнительными устройствами с токовым входом 0...5, 5...0, 0...20, 20...0, 4...20, 20...4 мА.
R_н < 500 Ом.

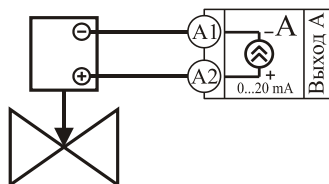

Подключение задвижки с электроприводом

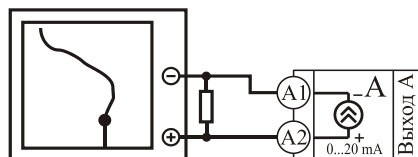

Подключение самописца

Подключение прибора к компьютеру (для приборов с интерфейсом)



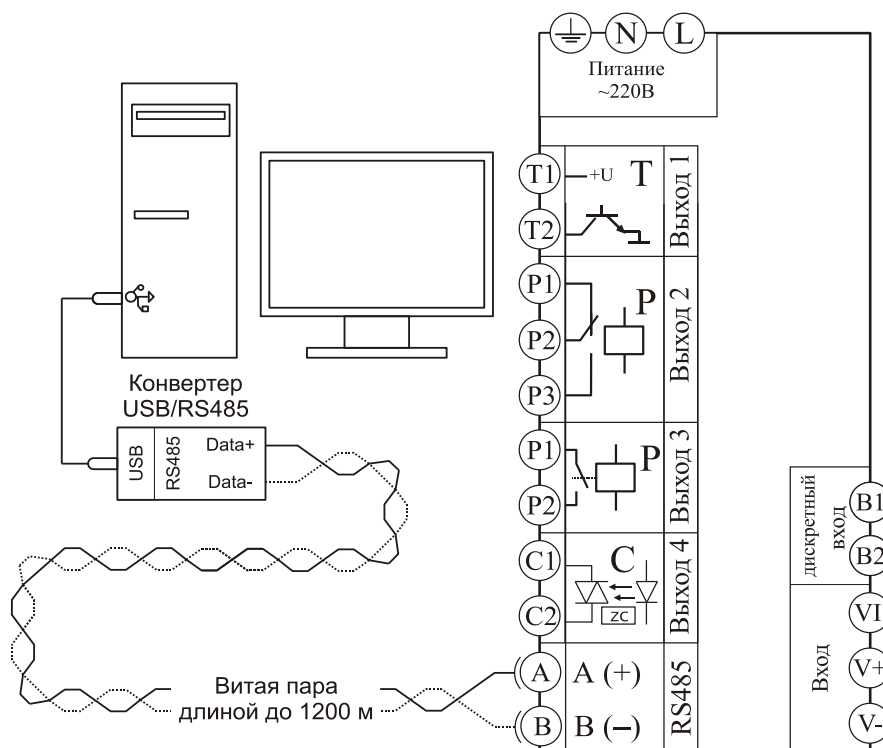


Схема подключения прибора с одним симисторным, одним транзисторным и двумя релейными выходами

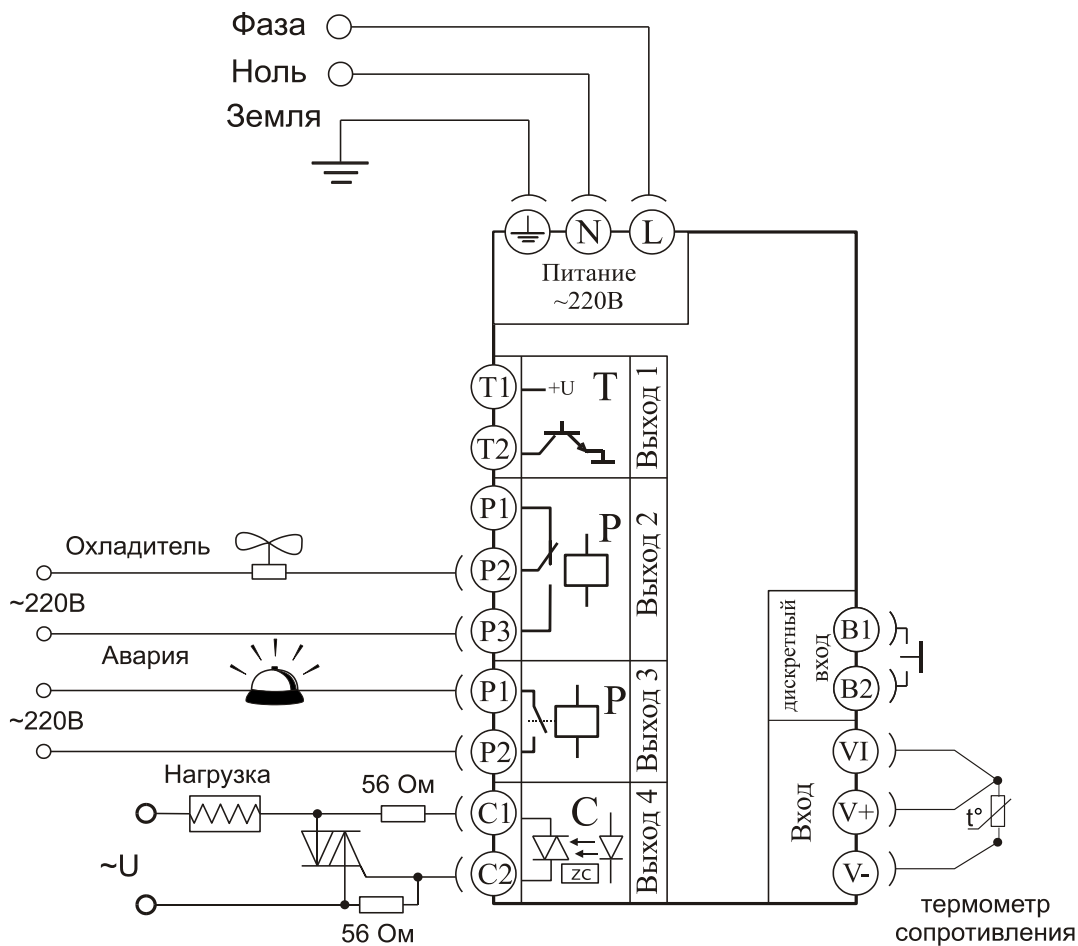

Типовая схема подключения прибора с одним транзисторным, двумя релейными и аналоговым выходом

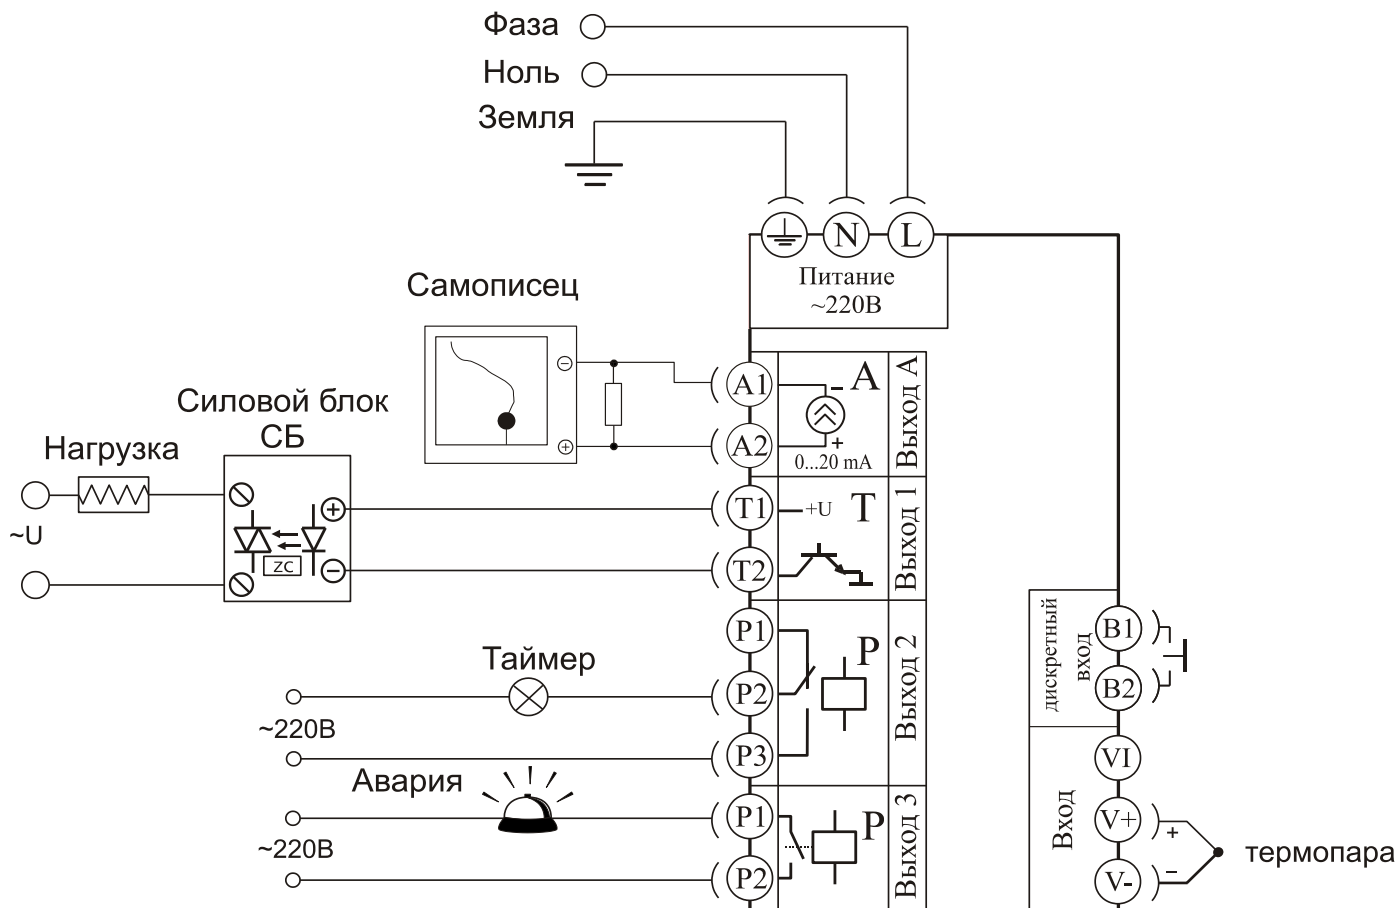

Меры безопасности




При эксплуатации прибора должны быть соблюдены "Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей и правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей". К монтажу и обслуживанию прибора допускаются лица, имеющие группу допуска по электробезопасности не ниже III. Контактные колодки должны быть защищены от случайных прикосновений к ним во время работы. Контакт \oplus на задней стенке прибора должен быть заземлен.

Условия хранения, транспортирования и утилизации

Прибор в упаковочной таре должен храниться в закрытых помещениях при температуре от +5 до 40°C и значениях относительной влажности не более 80 % при 25°C.

Прибор может транспортироваться всеми видами крытого наземного транспорта без ограничения расстояний и скорости движения. Прибор не содержит вредных веществ, драгоценных металлов и иных веществ, требующих специальных мер по утилизации.

Габаритные размеры прибора

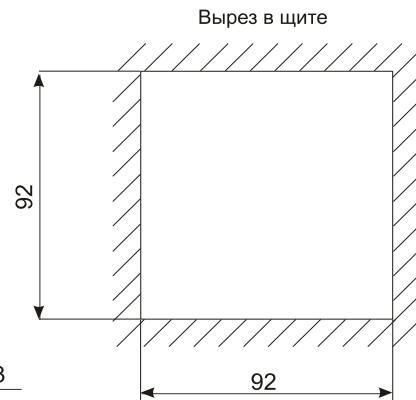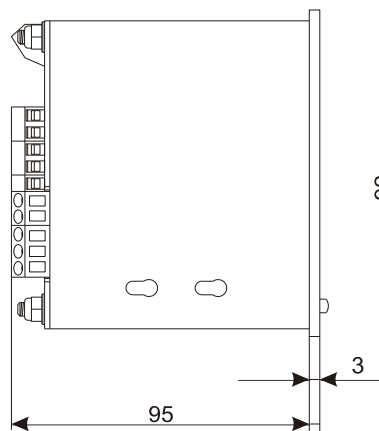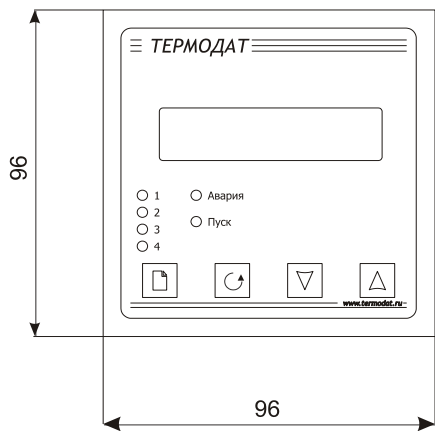

ТЕРМОДАТ

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93